

RECTO



**4710/13xx-RF**  
Déclencheur manuel radio1 contact



NOT - 0090i V00

Nom du fabricant :	NEUTRONIC	Nombre d'interconnexions:	illimité
Référentiel normatif :	NF EN 54-11	Stockage :	de -20°C à +70°C
Poids 4710/13 :	250/382g	Installation:	intérieur
Protection 4710/13 :	IP40/65 - IK7	Dimension 4710/13(mm) :	87x87x52
Fonctionnement :	de - 10°C à +55°C	Autonomie (veille):	2ans
Fréquence:	868.3MHz	Autonomie (alarme):	5min
HR fonctionnement :	<95 %	Nbre de zones d'alarme :	4
Alimentation:	2 piles AA alcalines	Portée en champs libre :	400m max
Contact(s) :	30VDC - 4A /250 VAC - 5A	Portée en champs obstrué:	100m max

**Mise en service :**

Monter le(s) DM comme illustré précédemment.  
Basculer le(s) interrupteur(s) power sur "ON". La LED verte s'allume.

**Montage du DM (série 4710) en surface :**

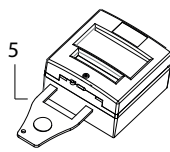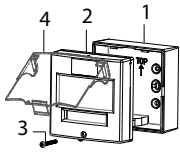

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre la vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé

VERSO

**Paramétrage des interrupteurs de la carte radio :**

Possibilité de configurer 4 zones d'alarme indépendantes avec les switchs 1 et 2.



**Test de fonctionnement :**



Mettre en alarme un DM, les dispositifs de la même zone doivent passer en état d'alarme.

Réarmer le DM, ces mêmes dispositifs retournent à l'état de veille.

En cas de dysfonctionnement : vérifier l'état des piles et la liaison radio

Lire la notice de l'équipement d'Alarme sonore et lumineux pour réaliser les tests complets de la portée radio.

**Montage du DM (série 4713) en surface :**

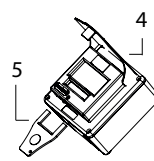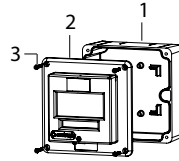

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre les vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé

MATIERE : papier 80g TAILLE : 80 *80 recto		 SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0090i	REVISION : 0
				CODE ARTICLE :	
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE : <b>NOTICE</b>	
DRAWN	S.A		02/10/16		
CHK'D			02/10/16		
APPV'D			02/10/16		
				DOSSIER : <b>4710/13xx-RF</b>	FEUILLE : <b>A4</b>
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1